Skeleton Dog with LED Eyes
ITM. / ART. 966570
Care & Use Instructions

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

For indoor and outdoor use. This is not a toy.
For customer service call
(Toll Free for USA and Canada only)
1-855-693-9813 (English only) from 10 am - 5 pm, Mon.- Fri., Eastern time, in the US or email seasonsusa@seasonsltd.com.

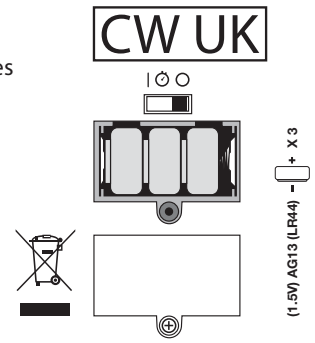

Batteries included
Requires 3 1.5 V AG13 or LR44 batteries (included).
This product includes batteries for demonstration purposes only.
These temporary batteries should be replaced by an adult.

Instructions:
Disconnect the TRY ME wire before use.

Battery replacement:
1. Open the battery compartment by removing the screw from the lid.
2. Remove the demonstration batteries and insert new batteries.
3. Replace the screw ensuring the battery compartment is securely closed.

Comes with timer feature: 6 hours on / 18 hours off

This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

CAUTIONS: BATTERY INSTRUCTIONS
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and / or follow local government regulations.

Chien squelette aux yeux lumineux à DEL
ITM. / ART. 966570
Instructions d'entretien et d'utilisation

IMPORTANT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE : LIRE ATTENTIVEMENT

À usage intérieur et extérieur. Ceci n'est pas un jouet.
Pour communiquer avec le service à la clientèle
(Pour E'tats-Unis et Conada)
composer le 1-855-693-9813 (en anglais seulement) de 10h à 17 h, du lundi au vendredi, heure de l'Est aux États-Unis, ou par courriel à seasonsusa@seasonsltd.com.

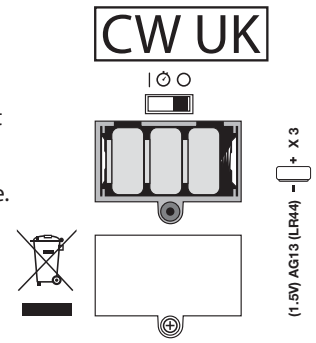

Piles fournies
Fonctionne avec 3 piles 1,5 V de type AG13 ou LR44 (fournies).
Les piles fournies avec ce produit sont à des fins de démonstration seulement. Ces piles provisoires doivent être remplacées par un adulte.

Mode d'emploi :
Débranchez le fil d'essai « TRY ME » (ESSAYEZ-MOI) avant l'utilisation.

Remplacement des piles :
1. Ouvrir le compartiment à piles en retirant la vis du couvercle.
2. Retirer les piles de démonstration et insérer les piles neuves.
3. Remettre la vis en s'assurant que le compartiment à piles est bien fermé.

Offert avec la fonction de minuterie : 6 heures de marche / 18 heures d'arrêt

Cet article contient une bouton. En cas d'ingestion, cette pile pourrait causer de graves blessures ou la mort en deux heures. Demandez l'aide d'un professionnel de la santé immédiatement.

MISE EN GARDE: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PILES
- S'assurer de toujours acheter la taille et la catégorie exactes de piles les mieux adaptées à l'utilisation prévue.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps, en prenant soin de ne pas combiner de vieilles et de nouvelles piles ou encore divers types de piles.
- Nettoyer les surfaces de contact de la pile et celles du compartiment avant d'installer les piles.
- S'assurer que les piles sont correctement mises en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Enlever les piles de tout appareil qui ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Enlever les vieilles piles rapidement.

Pour le recyclage et l'élimination des piles afin de protéger l'environnement, veuillez consulter l'Internet ou votre annuaire téléphonique pour connaître les centres de recyclage et/ou respecter la réglementation gouvernementale locale.

Esqueleto de Perro con Ojos de LED
ITM. / ART. 966570
Instrucciones de uso y mantenimiento

IMPORTANTE; CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS: LEER CON ATENCIÓN

Para uso en interiores y exteriores. Este no es un juguete.
Para atención al cliente llame gratuitamente desde E.U.A. y Canadá solamente al
1-855-693-9813 (sólo inglés) de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m., hora del Este de E.U.A. o envíe un mensaje a seasonsusa@seasonsltd.com.

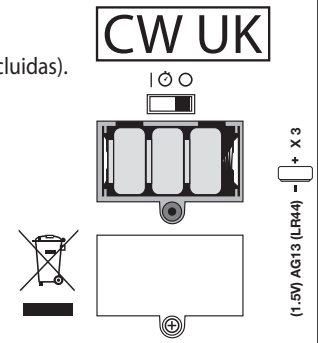

Pilas incluidas
Requiere 3 pilas AG13 o LR44 de 1.5 V (incluidas).
Este producto incluye pilas para propósitos de demostración solamente.
Estas pilas temporales deben ser reemplazadas por un adulto.

Instrucciones:
Desconecte el cable "PRUÉBAME" (TRY ME) antes de usar.

Reemplazo de las pilas:
1. Abra el compartimiento de las pilas retirando el tornillo de la tapa.
2. Retire las pilas de demostración e inserte las pilas nuevas.
3. Vuelva a insertar el tornillo y asegúrese de que el compartimiento de las pilas quede bien cerrado.

Incluye función de temporizador: 6 horas encendido/18 horas apagado

Este producto contiene una batería de botón. En caso de ingestión, puede provocar lesiones graves o la muerte en tan sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: INSTRUCCIONES SOBRE LAS BATERÍAS
- Siempre compre las baterías de tamaño y grado correctos para el uso de este producto.
- Reemplace siempre el juego completo de baterías, en una sola vez, teniendo cuidado de no mezclar baterías nuevas con usadas o de diferentes tipos.
- Limpie los contactos de las baterías y los del aparato antes de colocar las baterías.
- Asegúrese que las baterías estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las baterías del equipo si no se va a utilizar por un tiempo prolongado.
- Retire las baterías usadas de inmediato.

Para reciclar y desechar baterías, respetando el medio ambiente, favor de consultar en internet o en su directorio telefónico local los centros locales de reciclaje y/o siga las regulaciones gubernamentales locales.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA